調整方法

③デジタル放送波の出力レベル確認方法
（スペクトラムアナライザ使用）

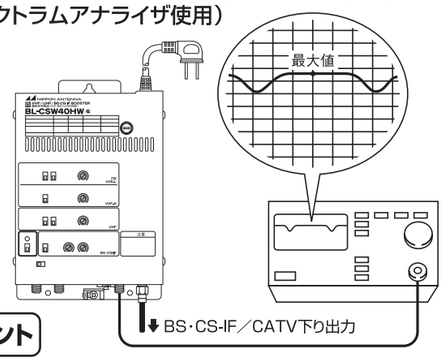

●デジタル放送波の出力レベルを確認する場合、次のようにおこなってください。

スペクトラムアナライザを出力モニター端子に接続します。

↓

確認したいチャンネルをセンターに合わせます。

↓

●衛星放送の場合

スペクトラムアナライザは、SPAN（表示周波数幅）50MHz、RBW（分解能帯域幅）1MHz、VBW（映像フィルター）300Hzに設定します。

↓

最大値に補正値を加えた値が出力レベルになります。
- ●BS・110°CSデジタルの補正値 16.3dB
- ●CSデジタルの補正値 15.0dB

●地上波の場合

スペクトラムアナライザは、SPAN（表示周波数幅）10MHz、RBW（分解能帯域幅）100kHz、VBW（映像フィルター）1kHzに設定します。

↓

最大値に補正値を加えた値が出力レベルになります。
- ●地上デジタルの補正値 19.2dB

↓

出力モニター端子レベル＝スペクトラムアナライザの最大値＋補正値

ポイント

- ●デジタル信号レベルは、デジタル対応のレベルチェッカーまたは、チャンネルパワーの測定可能なスペクトラムアナライザでご確認ください。
- ●チャンネルパワーなどの機能のないスペクトラムアナライザでデジタル信号を測定する場合は、それぞれ右のようにおこなってください。
- ●補正値はスペクトラムアナライザの機種により、若干変わる場合があります。

④電源供給操作

⚠注意

コンバーターへの電源供給の際には、先にケーブルを接続してから電源供給のスイッチを「入」側にしてください。電源供給をしたままでのケーブル接続は、機器の故障や障害の原因となります。

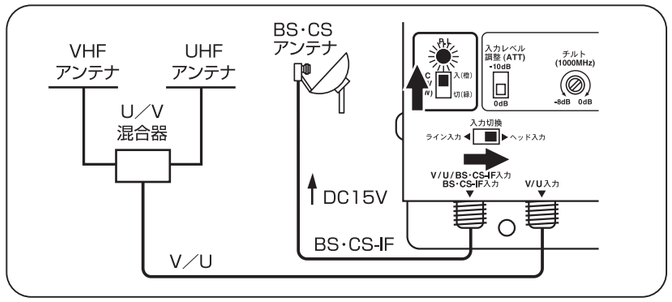

系統図

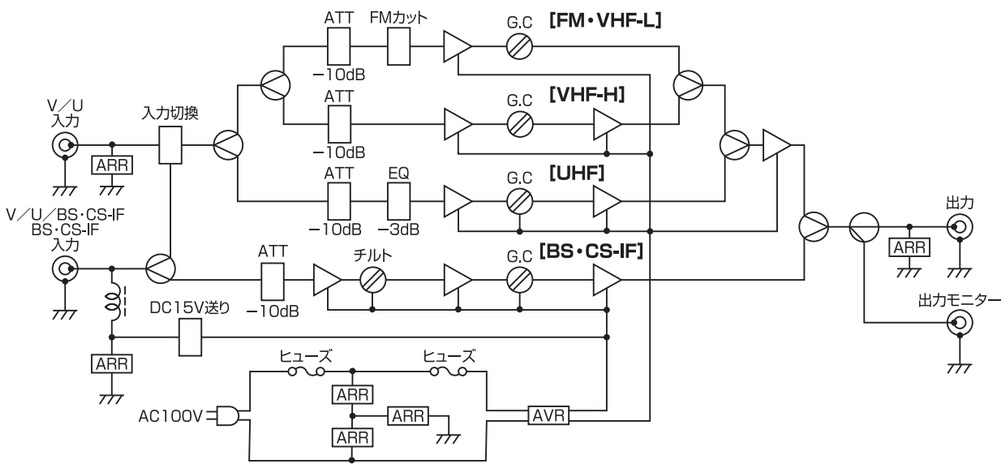

お客様窓口　**0570-091039**　ナビダイヤルが利用できない場合は ☎(03)3893-5243
ご利用時間　9:00～12:00 13:00～17:30（土・日・祝祭日・弊社休業日を除く）

日本アンテナ株式会社
本社／〒116-8561 東京都荒川区西尾久7-49-8 ☎(03)3893-5221(大代)
ホームページアドレス http://www.nippon-antenna.co.jp/
※製品改良のため、仕様、外観の一部を予告なく変更することがあります。
7100537　平成24年8月

日本アンテナ

取扱説明書

このたびは日本アンテナ製品をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。

- ●ご使用前にこの取扱説明書と施工説明書をよくお読みください。
- ●お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保存してください。

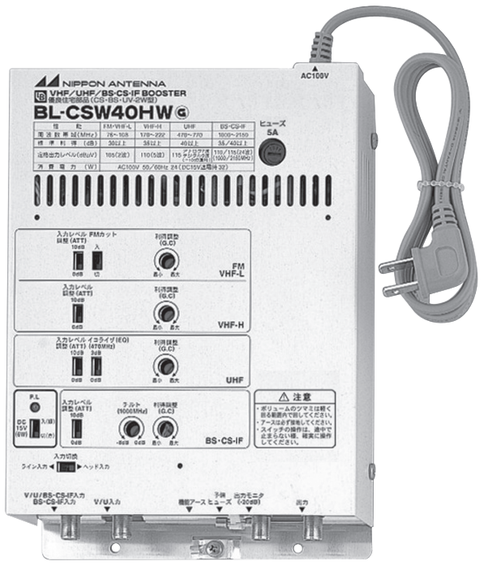

取扱上の注意

取付工事は、専門の施工業者にご依頼ください。

メンテナンス

いつでも美しいテレビ映像をお楽しみいただくために、年に1回は専門業者に保守・点検をご依頼ください。

優良住宅部品

テレビ共同受信機器 ブースター

BL型式	日本アンテナ型名
CS・BS・UV-2W型	BL-CSW40HW

目　次

表紙　説明の始まるページ
〔取扱説明書〕
取扱上のご注意……1
メンテナンス……1
安全上のご注意……2
特長……3
製品の保証……3
免責事項……3
性能規格……4
各部の名称……4
〔施工説明書〕
設置場所・条件……5
収納箱への設置……5
取付方法……5
同軸ケーブルの加工方法とF型接栓の取付方法……5
アースのとり方……6
ケーブルの接続……6
調整方法……7
系統図……8

優良住宅部品（BL部品）とは
一般財団法人ベターリビングが優良住宅部品認定制度によって、品質、性能、アフターサービスなどに優れた住宅部品を厳重な審査に基づき認定した住宅部品です。さらに保証責任保険と賠償責任保険が制度化されていますので、安心してご利用できます。